


## Monteringsanvisning Fat Bar

Volkswagen Caddy 2011+

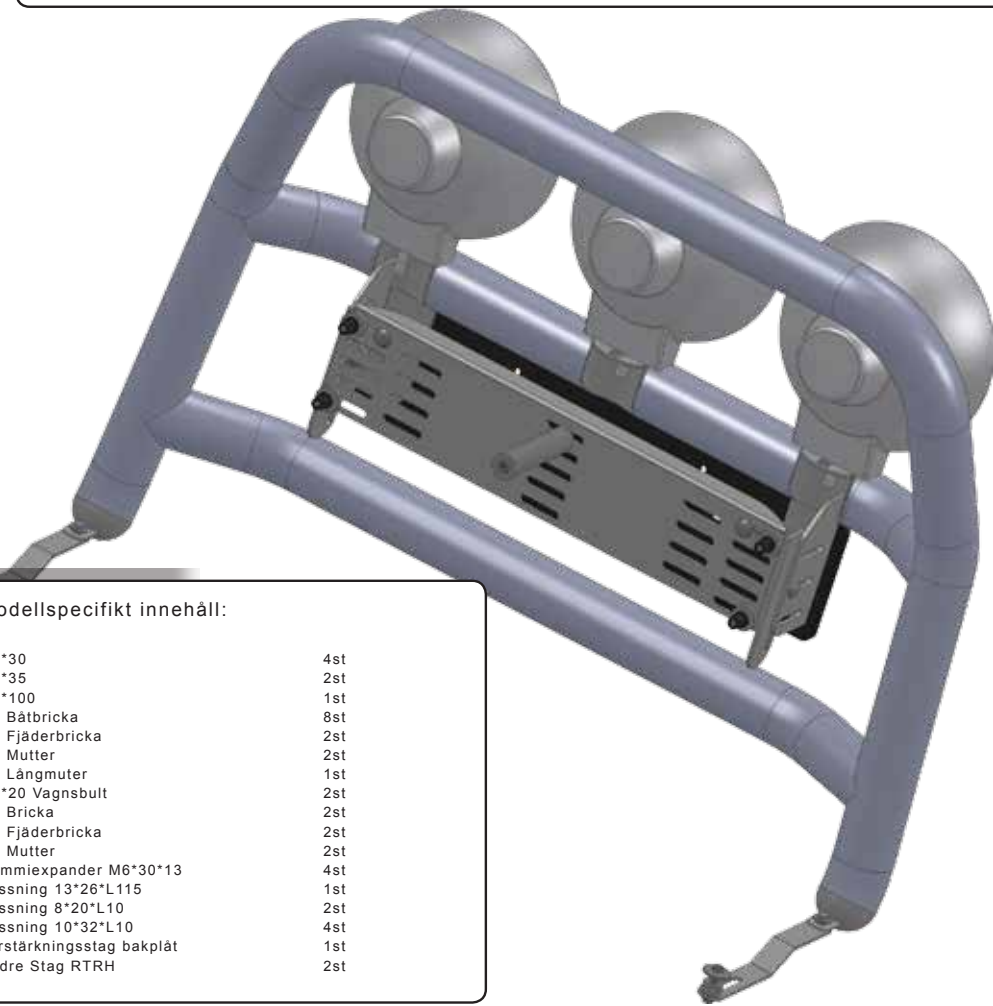

### Modellspecifikt innehåll:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| M6*30                     | 4st |
| M6*35                     | 2st |
| M6*100                    | 1st |
| M6 Båtbricka              | 8st |
| M6 Fjäderbricka           | 2st |
| M6 Mutter                 | 2st |
| M6 Långmutter             | 1st |
| M8*20 Vagnsbult           | 2st |
| M8 Bricka                 | 2st |
| M8 Fjäderbricka           | 2st |
| M8 Mutter                 | 2st |
| Gummiexpander M6*30*13    | 4st |
| Bussning 13*26*L115       | 1st |
| Bussning 8*20*L10         | 2st |
| Bussning 10*32*L10        | 4st |
| Förstärkningsstag bakplåt | 1st |
| Nedre Stag RTRH           | 2st |

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)

### 1. Demontera

regplåtsramen och **mätta ut** ett hål. Hålet är exakt i centrum och EXAKT 20mm nedanför fördjupningens ovkant. Borra sedan 26mm hål **genom kofångarplasten** med konborr.



### 2. Montera

M6 **långmuttern** på pinnbulten som finns innanför hålet, drag åt. *Lilla bilden visar hur det ser ut bakom med demonterad front.*



### 3. Montera

nu ihop fästplåten och förstärkningsstaget med vagnsbultar enligt bilden.



### 4. Trä

i bussningen i hålet och montera nu samman-satta bakplåten med långa M6:an. Centra och sätt rakt.



### 5. Borra

nu de FYRA fästpunkterna i stötfångarplasten. Använd enkelt bakplåten som mall. **Det är översta och understa hålraden längst ut.** Borra först med 8mm borr.



## 6. Demontera

Bakplåten och borra nu 11mm. Trä in gummiexpandern.




## 7. Återmontera

och placera denna gång de korta bussningarna mellan bakplåten och gummiexpandern. Drag samtliga positioner men **DRAG EJ GUMMIEXPANDERN FÖR HÄRT!** 6-8 NM räcker.



## 8. Montera

bågen upptill. Justera med avseende på huvens öppning i djupled. Drag ej åt.

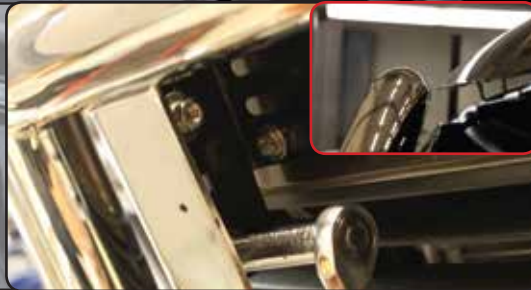

## 9. Borra

undertill där nedre stagen skall monteras i fordon. Avlägsna befintlig skruv som syns i bild och borra genomgående 6,5mm hål. *Akta det som finns ovan!*



## 10. Montera

nedre stagen. Glöm ej bussningen invid bilen.



## 11. Justera

vidare och drag samtliga förband.



## 12. Montera

fjärrljus och regskylt. **KLART!**



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!